

World Health Organization

Ministry Of Health جمهورية العراق وزارة الصحة وزارة الصحة داثرة التخطيط وتنمية الموارد قسم ادارة شؤون التمريض

والميك

المعالية الديون

الطبعة الأولى بغداد ٢٠٠٥م




World Health Organization

منظمة الصحة العالمية



جمهورية العراق وزارة الصحة دائرة التخطيط وتنمية الموارد قسم إدارة شؤون التمريض

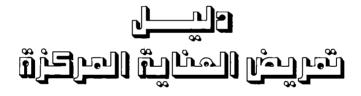

الطبعة الأولى بغداد ٢٠٠٥

وأبكأما لهاأبي

المؤلمون

 د. وداد كامل محمد
 الممرضة الجامعية

 كلية التمريض/جامعة بغداد
 سحر ادهم

 دائرة محمد
 دائرة محمد بغداد/الكرميالكرمية

دائرة صحة بغداد/الكرخ مستشفى ابن البيطار

الممرض الجامعي عماد جليل عماد جليل دائرة التخطيط/قسم إدارة شؤون التمريض

الممرض الجامعي علاوي عطية دائرة صحة بغداد/الرصافة مستشفى ابن النفيس

الممرض الجامعي محمد شوكت المركز العراقي لأمراض القلب

المقيم اللغوي ثامر نوري دائرة التخطيط/مكتب المدير العام المقيم الطمي أ. م.سميرة عبد الأحد كلية التمريض/جامعة بغداد

الصحة العالمية

متابعة مراحل التأليف والإشراف الفني على الطبع مع التدقيق الممرضة الجامعية الممرضة الجامعية طليعة مهنا شهاب طليعة مهنا شهاب دائرة التخطيط وتنمية الموارد دائرة التخطيط وتنمية الموارد مديرة قسم إدارة شؤون التمريض/شعبة التعليم مديرة برنامج التمريض مع منظمة الصحى

٣



١. المقدمــة

إن الدليل الذي بين أيديكم يضم بين دفتيه مفردات وأساسيات تقديم العناية التمريضية للمرضى في وحدات العناية المركزة لجراحة القلب والصدر، اعد لتطوير معلومات وممارسات العاملين الذين يقومون بتقديم العناية المباشرة للمرضى.

٢. الأهسداف

تتلخص الأهداف العامة لهذا الدليل على:

- 1-1 توفير عناية مثالية لتغطية حاجات المريض على أسس علمية من خلال تحسين أدراك الملاكات الصحية العاملة داخل الوحدات المتخصصة بتقديم العناية المباشرة للمرضى وإحساسهم بأهمية ودقة الخدمات وتقويم الفعل والأداء المؤثر على الحالة العامة للمرضى.
- ٢-٢ تقليل العبء الاقتصادي المرتبط بحدوث المضاعفات وتجنب احتمال حدوث المضاعفات نتيجة الممار سات الخاطئة للعاملين.
 - ٣-٢ استخدام المصادر المتاحة بطريقة فعالة.
 - ٢-٤ التقليل من نسبة الوفيات ومعدل حدوث المضاعفات.
- ٢-٥ تحسين وتطوير نظام العناية الصحية المقدمة من خلل المساهمة الفعالة باستخدام المعلومات العلمية الحديثة.

المحصل الأول

- ١. تصميم العناية المركزة.
 - ٢. عربة الطوارئ.
- ٣. تحضير السرير الستقبال المريض في وحدة العناية المركزة.
 - الأدوية التي يجب توافرها في وحدة العناية المركزة.

المحصل الأول

١. تصميم العناية المركزة

إن عدد أسرة العناية المركزة يعتمد على حجم وعمل المستشفى وكل وحدة عناية مركزة يجب أن تحتوي على (٦-١٢) سرير وكلما ازداد عدد الآسرة كلما كانت هنالك صعوبة في إدارة وتقديم العناية لهؤلاء المرضى وان الحد الأقصى لاستقبال المرضى في وحدة العناية المركزة هو تسعة أشخاص فقط، وهذا يعني أن المستشفيات ذات الأحجام الصغيرة لا تستطيع دعم وحدة العناية المركزة اقتصاديا.

تحتاج وحدة العناية المركزة إلى مخزن كبير الحجم ، غرفه للفريق الصحي، غرفة لتامين مسكن للنوم للأطباء الخفراء ، ومختبر وغرفة خاصة للزوار.

يكون نظام تقسيم عدد الممرضات بالنسبة إلى المرضى (١:١) في كل وجبه عمل أي (١:١) خلال اليوم الواحد بالنسبة للمرضى ذوي الحالات الحرجة . أما للمرضى المستفيدين نوعا ما فيكون التقسيم وجبة واحدة لكل مريضين (٢:١) وبشكل عام يكون تواجد الملاك التمريضي (٣٠-٥٠) ممرضه في وحدة العناية المركزة.

وان وحدة العناية المركزة تحتاج إلى عدة استشاريين يتراوح ما بين (٢- ٧) ومن مختلف الاختصاصات مثل (طبيب التخدير، وطبيب سريري، المعالج الطبيعي).

٢. عربة الطوارئ

عربة مصنوعة من مادة قابلة للتنظيف بطريقة سهلة وغير قابلة للصدأ، ذات رفوف لحفظ المواد والأدوية الضرورية وأربع عجلات ذات أرجل.

المحتويات:

1. ا ضرورة وجود جهاز مراقبة القلب (Monitor) ، وجهاز الرجة الكهربائية (صدمات القلب) . توضع على الرف العلوي بطريقة تأمن عدم سقوطها بتحريك العربة بشكل مفاجئ فضلاً عن وجود جيل والكترودات.

- ٢. ٢ حقيبة إنعاش حجم كبير وصغير (Ambubag) فقسلا عن قناع أوكسجين (Mask) مختلف الأحجام. تامين وجود أنابيب بأطوال مناسبة لتامين إيصال الأوكسجين من المصدر الى المريض.
 - ۲. ۳ حامل محالیل یمکن رفعه وخفضه.
 - ٢. ٤ جهاز لقياس ضغط الدم / سماعة طبية.
- ٧. ناظور القصبات بملحقاته (Laryngoscope) يصلح للاستعمال لكل الأعمار. ويفضل فحصه بين فترة وأخرى للتأكد من صلاحية بطاريته، بالإضافة إلى مختلف الأحجام من الأنبوب الفمي القصبي (Endotracheal tube).
 - ٢. ٦ ضرورة وجود أدوية للطوارئ.
 - ٧. ٧ أدراج أمامية أخرى لوضع.
 - ناظمة خارجية External Pacemaker.
 - محاليل مثل محلول ملح طبيعي ، دكستروز ٥%.
- قساطر وريدية مركزية ، كانيولا ، سرنجات مختلفة الأحجام ، أحهزة.
 - قسطرة أو كسجين، قناطر شفط.
- أنبوبة معدة ، قسطرة للإدرار ، (فوليز كاثتر وأكياس إدرار).
 - - قفاز ات معقمة.
 - مشارط جراحية.
 - أنابيب لأخذ عينات الدم / الإدرار.
 - جهاز تحليل السكر بالدم/ وشرائط.
 - مطرقة فحص مصدر ضوئي.
 - شاش معقم + فوطة معقمة.
 - مجموعة آلات العمل:
 - * فتح الوريد (قص الوريد) Venous cut-down.
 - * شق لوضع أنبوب فغر الرغامي Trachestomy.
 - * تركيب أنبوبة الصدر Chest tube.

- ملاحظة: يختلف ترتيب عربة الطوارئ من مكان إلى آخر ولكن جميعها تحتوي على أجهزة وأدوات وأدوية الطوارئ الأساسية وتتحصر مسؤولية الممرضة في:
- اختيار عربة الطوارئ في كل خفارة للتأكد من وجود كل الأدوية وكذلك إن الأجهزة تعمل بشكل فعال، كما انه لا يجب استخدام عربة الطوارئ إلا في حالات الطوارئ.
 - الإلمام بموقع الأشياء على العربة وكيفية استخدام كل شيء.
- ٣. تحضير السرير لاستقبال المريض في وحدة العنايسة المركسزة بجانب كل سرير في وحدة العناية المركزة يجب توفير الآتى:
 - ٣. ١ جرس لتلبية حاجات المريض أو الفريق الصحي.
- 7. ٣ سرير ذو خصائص معينة مثل إمكانية تغيير الوضيع، إزالة الرأس والجوانب وذلك لسهولة الحركة.
- ٣. ٣ جهاز (مراقبة) مثبت على رف في أعلى كل سرير ومتصل بجهاز مراقبة مركزي للمراقبة المستمرة من قبل الفريق الصحى.
- ٣. ٤ كابـــل متصـــل بـــالمونيتر لمراقبـــة تشـــبع الأوكســجين Oxygen Saturation.
- ٣. حجهاز تنفس اصطناعي تلقائي ، قناع تنفس ، قسطرة تنفس أنفية متصل بحقيبة إنعاش (Ambubag) ومصدر أوكسجين رطب.
 - ٣. ٦ جهاز قياس ضغط الدم على الحائط، سماعة طبية .
 - ٣. ٧ جهاز لقياس الضغط الوريدي المركزي.
 - ٣. ٨ مصباح متحرك.
 - ٣. ٩ حامل محاليل.
- ۳. ۱۰ مخارج هواء مضغوط، أوكسجين ،Vacuum متصل به (وحدة شفط) مثبتة على جدار أعلى قمة كل سرير مريض يمر عبر ها الأوكسجين المركزي.
- ٣. ١١ فتحة أوكسجين لتوصيل الفلوميتر (منظم الأوكسجين) بقناع تنفس.

- ٣. ١٢ طاولة ذات رفوف لوضع بعض الأدوات ذات الاستعمال الواحد مثل ميزان لقياس حرارة الجسم ، سرنجات، قفازات نظيفة ،قطن ،شاش ،مطهر ، بلاستر .
 - ٣. ١٣ مساحة لحفظ ممتلكات المريض.
 - ٣. ١٤ مساحة لوضع سجلات المريض.
 - ٣. ١٥ منضدة.
 - ٣. ١٦ سلة مهملات .
 - ٣. ١٧ قصريـــه.
 - ٣. ١٨ ستائر بين الأسرة.
 - ٣. ١٩ محاليل مثل محلول ملح طبيعي، دكستروز ٥٠٠٠.
- ٣٠ . ٣ قساطر وريدية مركزية ، كانيولا ، سرنجات مختلفة الأحجام ،
 أجهزة.
 - ٣. ٢١ قسطرة أوكسجين، قتاطر شفط.
 - ٣. ٢٢ أنبوبة معدة، قسطرة للإدرار (فوليز كاثتر وأكياس إدرار).
 - ٣. ٢٣ قفاز ات معقمة.
 - ٣. ٢٤ مشار ط جر احية.
 - ٣. ٢٥ أنابيب لأخذ عينات الدم/ الإدرار.
 - ٣. ٢٦ جهاز تحليل السكر بالدم/أو شرائط.
 - ٣. ٢٧ مطرقة فحص- مصدر ضوئي.
 - ٣. ٢٨ شاش معقم + فوطة معقمة.
 - ٣. ٢٩ مجموعة آلات لعمل:
 - فتح الوريد (قص الوريد) Venous Cut-down -
 - شق لوضع أنبوب فغر الرغامي Tracheostomy.
 - تركيب أنبوبة الصدر Chest tube.

٤. الأدوية التي يجب توفرها في وحدة العناية المركزة:

Adrenaline (epinephrine)

Atropine

Nitroglycerine (Tridil)

Morphine

Isoproterenol(Isuprel) Verapamil (isoptin,calan)

Digoxin (lanoxin)

Lidocaine

Procainamide

Bretylium

Sodium Bicarbonate

Dopamine

Dobutamine (Dobutrex)

Levophed (Norepinephrine) Sodium nitro prusside(nipride)

Isordil

Angised

Epilat

Magnesium sulfate

Lasix

Aminophylline Potassium chloride

Calcium Chloride

Decadron Inderal

Valium(Diazepam)

Pavulon(Pancuroni)

Cordarone(amiodare)

Diltiazem(cardizer)

Adenosine

Mannitol Glucagon

Phenobarbital

Heparine

Streptokinase

Actilyse

المُصلِ الثاني

١. تقديم العناية التمريضية المباشرة بعد عمليات القلب.

٢.متابعة ومراقبة العناية التمريضية للمريض في وحدة العناية المركزة لمنع المضاعفات التي يمكن حدوثها بعد عملية القلب.

٣. تأهيل المريض في وحدة العناية المركزة.

المُحــل الثَّاني

- 1. تقديم العناية التمريضية المباشرة بعد عمليات القلب والتي تتضمن:
- ١٠ تسليم الممرض المريض بعد العملية مباشرة بوضعية مستقيمة شم
 توضع جميع أجهزة المراقبة والإنعاش.
 - ١. ٢ تزويد أنسجة الجسم بكميات كافية من الأوكسجين.
 - ٣٠٠ تقويم الطرح القلبي.
 - 1. ٤ المحافظة على توازن السوائل والشـــوارد.
 - ١. ٥ إزالة الآلام.
 - ١ المحافظة على إدامة الدورة الدموية الدماغية.

 - 1. ٨ العناية بالقنطرة الوريدية المركزية.
 - ١. ٩ العناية بقسطرة المثانة.
- ٢. متابعة ومراقبة العناية التمريضية للمريض في وحدة العناية المركرة
 لمنع المضاعفات والتي يمكن حدوثها بعد عملية القلب وهي:
 - نقص في حجم الدم.
 - النزف الدموي المتواصل.
 - الإحتساء القلبي .
 - عجز القلب.
 - احتشاء العضلة القلبية.
 - عجز الكلية.
 - انخفاض الضغط الشرياني.
 - الانصمامات.
 - حدوث التزامن او النقاذل بعد نقل الدم.
 - العصــاب.

وتشمل متابعة ومراقبة العنايسة التمريضية ما يسلي:

- ٢. ١ يتم قياس ضغط ونبض المريض كل ربع ساعة ثم لكل ساعة
 لحين استقرار وضع المريض.
- ٢. ٢ تسجيل تخطيط القلب الكهربائي للتعرف على أعراض وعلامات
 (غير النظمية) للقلب أي عدم انتظام ضربات القلب.
- ٢. ٣ ملاحظة لون الجلد لمعرفة مدى الهبوط الحاصل في الدورة الدموية.
- ٢. ٤ فحص الأنبوب الداخل إلى القصبة الهوائية وملاحظة إيصاله بجهاز التنفس الاصطناعي (Ventilator)، التأكد من انه مفتوح وكذلك موقعه داخل القصبة الهوائية وفيما يلي التفاصيل التالية لتحسين أداء القائمين على العناية بالمرضى وكالآتي:

(Intubation) بالتنبيب بالتنبيب (۱۰ التنبيب

- تحضير الأدوات المستعملة قرب المرضى.
 - لبس قناع الوجه.
 - غسل اليدين وتعقيمها بالكحول.
 - ارتداء الكفوف المعقمة
- المواد المستعملة في عملية التنبيب تكون معقمة.
- استعمال إناء معقم ، محلول ملحي أو ماء مقطر لترطيب الأنبوب أو استعمال قطع معقمة من الشاش يوضع عليها مادة لتزييت الأنبوب.
- يمكن تحضير صينية معقمة حاوية على الأدوات المعقمة.

۲. ٤. ۲. مص الإفرازات: (Suction)

- تحضير الأدوات المستعملة.
- مساعدة المريض باتخاذ الوضع المناسب.
 - غسل اليدين.
 - تشغيل جهاز السحب.
- فتح أنبوب السحب المعقم بطريقة صحيحة.

- صب المحلول الملحي (Normal saline) بكوب معقم مهيأ لهذا الغرض.
- ارتداء كف معقم في إحدى اليدين وأخر نظيف في اليد المساعدة.
- يتم التقاط أنبوب السحب باليد المعقمة ويربط جهاز السحب بواسطة اليد المساعدة.
- إدخال الأنبوب إلى داخل القصبة الهوائية وذلك بدفعه باليد المعقمة والضغط على صمام السحب باليد الأخرى.
 - استعمال المحلول الملحى لشطف الإفرازات
- ينظف الفم من الإفرازات المتجمعة بعد الانتهاء من مص الإفرازات للرئتين بنفس الأنبوب.
- تشطف الأنابيب المربوطة بجهاز السحب بكمية كافية من المحلول الملحى.
- يتم التخلص من الكفوف وأنبوب السحب بلفه داخل كف ورميه في المكان المخصص ثم التخلص من المواد الأخرى.
- في حالة عدم توفر الأكواب المعقمة يمكن استعمال الأقداح الورقية لمرة واحدة ويتم التخلص منها.

Maintenance Of Suction equipment: د . ۲ . ادامة أدو ات السحب. ۲ . ۳ . ۱

- استعمال جهاز منفصل لكل مريض.
- كل ملحقات الجهاز النبيذة (الأنابيب البلاستيكية) يتم التخلص منها بين مريض وآخر.
- تغسل قناني تجميع الإفرازات وتجفف ثم تربط بها أنابيب سحب جديدة حال استعمالها.
- في حال احتياج المريض لجهاز السحب لأكثر من (١٢- ٢٤) ساعة يجب تفريغ قنينة تجميع السوائل حسب نوبات العمل أو عند الحاجة.
 - يتم تفريغ الإفرازات في غرفة الخدمات.

- ارتداء الكفوف عند تفريغ قناني تجميع الإفرار الت.
- استعمال أنابيب سحب (Suction Catheter) جديدة لكــل عملية سحب.
- يتم تبديل مرشح الجهاز في حال تغير لونه أو عندما يصبح رطب في حال استعمال جهاز سحب ارضي.
- ٧٠ عنتم فحص قرآءة جهاز التهوية (Ventilator) أو جهاز التنفس الاصطناعي.
- ٢. ١٠ اخذ أشعة الصدر للمريض بعد العملية وفي اليوم الثاني من إجراء العملية.
 - ٠٠ ٧. يتم فحص نسبة الغازات في الدم كل ساعتين.
 - ٢. ٨. فحص صوت التنفس.
 - ٢. ٩. فحص وتقويم معدل التنفس، عمق التنفس، ونوعيته.
- ١٠٠٢ فحص أنبوبة الصدر وفيما يلي الخطوات والأهداف التي يجب إتباعها في تحضير وتقديم العناية التمريضية بمريض أنبوبه الصدر: -
 - ٢ . ١٠ .١ أهداف أنبوبة الصدر:
 - إزالة الهواء والإفرازات من التجويف البلوري (Pleural).
- تسهيل تمدد الرئتينِ بعد عمليات الصدر الجراحية أو إصابة
 - و تجويف الصدر.
 - ٢. ١٠. ١ الأدوات:
 - فوط معقمة.
 - مادة مطهرة.
 - حقنة معقمة.
 - أنبوبة صدر وجهاز إدخالها معقم.
 - سر نجات.
 - ۲ . ۱۰ . ۳ أدوات صرف:
 - ماء معقم في وعاء زجاجي خاص بأنبوبة الصدر.
 - غطاء للزجاجة.
 - أنبوبتا زجاج معقمتان (إحداهما قصيرة والأخرى طويلة).
 - قطعة شاش معقمة.

- مخدر موضعی.
- أدوات معقمة لعمل غرز ومقص معقم.
 - قفازات معقمة.
 - حوض كلوي.
 - شريط لاصق ومقص.
 - جفت شریانی کبیر عدد (۲).
- ٢. ١٠. ٤. المساعدة في إدخال أنبوبة الصدر.
 - التأكد من أمر الطبيب.
- تقويم العلامات الحيوية وتنفس المريض.
 - غسل الأيدى.
- تحضير الأدوات وتجهيز جهاز الصرف عن طريق توصيل الأنابيب الزجاجية بالوعاء الزجاجي المحتوي على ماء معقم بحيث تكون نهاية الأنبوبة الطويلة تحت سطح الماء ونهاية الأنبوبة القصيرة فوق سطح الماء وطرفها العلوي معرضاً للهواء.
 - التأكد من المريض.
 - شرح خطوات العمل للمريض.
 - تحضير المريض عن طريق:
 - * إعطاء المريض مسكن للألم حسب تعليمات الطبيب.
- * وضع المريض في وضعية الجلوس مع إمالته قليلا للأمام مستندا على منضدة فوقها وسادة.
 - مساعدة الطبيب عن طريق:
 - * صب المطهر في جفته فيها قطن.
 - * سحب كمية المخدر المطلوبة.
 - * ارتداء قفاز معقم.
- تجهيز أنبوبة الصدر وجهاز إدخالها ووضعهم على المعقم وكذلك أدوات خياطة الجلد.
 - وضع شاش معقم حول أنبوبة الصدر.
- توصيل أنبوبة الصدر بعد إدخالها بأنبوبة التوصيل ثم بجهاز الصرف.

- التأكد من انه تم طلب أشعة الصدر.
 - الاعتناء بالأدوات.
 - غسل الأيدي.
- ملاحظة العلامات الحيوية ، ضغط المريض ولونه
 - * تسجيل الآتى:
 - العلامات الحيوية قبل وبعد الإجراء.
 - كمية الإفرازات.
 - استجابة المريض.

٢. ١٠. ٥. العناية التمريضية بمريض أنبوبة الصدر

- ملاحظة جهاز الصرف باستمرار.
- التأكد من عدم وجود انسداد في الأنبوبة المتصلة بين المريض والوعاء الزجاجي.
- التأكد من وجود نهاية الأنبوب الطويلة تحت سطح الماء ونهاية الأنبوبة القصيرة فوق سطح الماء وطرفها العلوي مفتوح.
- ملاحظة تحريك الماء إلى الأعلى مع كل شهيق إلى أسفل مع كل زفير للمريض.
- التأكد باستمر ار من أماكن اتصال الأنابيب بعضها ببعض وأنها مثبتة جيداً ومحكمة.
 - الاحتفاظ بعدد (٢) جفت شرياني كبير بجانب السرير.
 - وتقفل أنبوبة الصدر عند الحاجة.
- ملحظة كمية الإفرازات ، لونها ، ورائحتها كل (^) ساعات.
 - فحص الجرح وتغيير الضماد عند الحاجة.
 - ملحظة العلامات الحيوية باستمرار.
 - مساعدة المريض على الحركة والتقليب المستمر.
- تشجيع المريض على الجلوس في السرير في فترات منتظمة.
 - تشجيع المريض على إجراء تمارين التنفس لكل ساعة.
 - تسجيل الآتى:
 - * وقت ملاحظة الجهاز

- * وصف الإفرازات
 - * كمية الإفرازات
 - * حالة الجرح
 - * تنفس المربض
- * الشعور بآلام عند وجوده

ملاحظة: في حالة نقل المريض يجب عدم غلق أنبوبة الصدر بل يجب إبقاء الوعاء الزجاجي في مستوى تحت صدر المريض، لمنع تسرب أي محلول داخل صدر المريض.

- ١٠ ١١. تقويم مدى استجابة المريض أو تحديد درجة وعيه.
- ١٠ ٢٠. تقويم بؤبؤ العينين بالنسبة لحجمها ضيقة أو متسعة ومدى استجابتها للضوء.
- Orientation کا ساعة (۱۳۰۲ المریض المحیطه کل ساعة (level).
 - ١٠ ٤٠٠ يتم فحص الإحساس بالأطراف العليا والسفلي كل ساعة.
- ١٠ المحافظة على توازن السوائل وتغذية المريض من خلل
 عمل سجل توازن السوائل الداخلة والخارجة.
- ۱.۱۰.۱ كيفية التعامل مع القنى الوريدية والتسريب الوريدي Insertion of Peripheral And intravenous infusion
 - تهيئ الأدوات المستعملة قرب المريض
 - تغسل اليدان وتعقم باستخدام الكحول.
 - · يربط الرباط المطاطى ويحس الوريد.
 - تلبس الكفوف.
- تعقم المنطقة باستعمال إحدى المحاليل المعقمة وتتم عملية التعقيم بحركة دائرية تبدأ من الوسط إلى الأطراف.
- تدخل القنينة وينزع المسبار ثم يربط جهاز التسريب الوريدي أو تغل القنينة بدفع المحلول الملحى (Normal Saline).

- توضع ضمادات معقمة مناسبة لتعطية مكان إدخال القنينة وتثبت بشريط لاصق.
- التأكد من خلو عبوات السوائل الوريدية من النضوح والشوائب من قبل ربطها بجهاز التسريب الوريدي.
- مسح الغطاء المطاطي للعبوة أو القنينة الحاوية على السوائل الوريدي قبل ربطها بجهاز الإعطاء بمادة معقمة وقطعة من الشاش أو القطن المعقم.
- تأمين منفذ هوائي معقم مخصص لهذا الغرض مزود بقطن داخل المسبار يبدل متى ما أصبح رطباً لتسهيل سريان السائل في حال استعمال العبوات الزجاجية.
 - تغيير الضمادات متى ما أصبحت رطبة أو متسخة.
 - مراقبة موضع إدخال القنى يوميا.
 - تغيير جهاز الإعطاء كل (٤٨-٧٢) ساعة.
- يبدل جهاز الإعطاء حالا بعد الانتهاء من تسريب الدم أو بعض المحاليل الدهنية.
 - تبديل العبوة كل (٢٤) ساعة.
 - تغيير القنى الوريدية كل (٢٨-٧٧) ساعة.
- -تغسل اليدان بعد نزع الكفوف والتخلص من المواد المتبقية في المكان المخصص لها.
- ۲. ۱۰. ۲. كيفية التعامل مع القسطرة الوريدية المركزية (إدخال القسطرة) (C. V. C. Line).
 - تهيئة الأدوات والمواد المستعملة قرب المريض.
- تحضير الجلد (حلاقة المنطقة وغسلها بالماء والصابون وتجفيفها جيدا).
- مساعدة المريض باتخاذ الوضع المناسب وتحويل رأسه بعيدا عن موضع إدخال القنطرة.
 - ارتداء قناع الوجه (Mask).
 - غسل اليدين واستعمال الكحول لتعقيمها.

- تحضير محيط معقم على عربة أو منضدة تستعمل لهذا الغرض باستعمال الشراشف المعقمة الكبيرة.
- فتح الأدوات المعقمة بعناية وباستعمال الطريقة الصحيحة لمنع تلوثها
 - صب مادة الايودين في إناء معقم.
 - ار تداء الكفوف المعقمة.
- تعقم منطقة الإدخال (إدخال القنطرة) باستعمال قطع من الشاش المعقم المشبع بالايودين وبحركة دائرية ابتداءاً من المركز السي الأطراف.
- يقوم الطبيب بارتداء قناع الوجه وغسل يديه جراحيا فضلا عن ارتداءه صدرية أو كفوف معقمة لتوفير محيط معقم.
- يستعمل غطاءان معقمان ، احدهما لتغطية المريض والثاني ذو فتحة وسطية دائرية لتغطية المنطقة المعقمة وتسهيل رؤية موضع إدخال القشطرة.
- تقوم الممرضة بتحضير جهاز التسريب الوريدي وربطه حال الدخال القنطرة.
- يقوم الطبيب بتثبيت القنطرة على الجلد باستعمال الخيوط الجراحية تنظيف بقايا الدم الموجودة على الجلد باستعمال المحلول الملحى وقطع معقمة من الشاش.
- تعقيم المنطقة بالايودين والشاش المعقم وبحركة دائرية تبدأ من المركز وتمتد إلى الأطراف.
- يؤمن موضع إدخال القنطرة بتغطيته بضمادات معقمة مناسبة تثبت بشريط لاصق.
- ٢. ٥١. ٣. العناية بموضع القنطرة الوريدية المركزية : C.V.C Line
 - تحضير الأدوات قرب المريض.
 - غسل اليدين وتعقيمهما باستعمال الكحول.
- ارتداء كفوف نظيفة لإزالة الضماد القديم، ثم التخلص من الضماد بقلب الكفوف عليه وإيداعه داخل كيس ورقي أو ابلاستيكي اعد لهذا الغرض.

- فتح الأدوات المعقمة بعناية باستعمال الطريقة الصحيحة.
 - صب الكحول و الايودين في إناءين معقمين.
 - ارتداء الكفوف المعقمة.
- ينظف الجاد حول موضع القنطرة باستعمال ثلاث مسحات مشبعة بمادة الكحول ثم تكرار العملية باستعمال ثلاث مسحات منفصلة مشبعة بمحلول الايودين ، وبحركة دائرية تبدأ من المركز وتتسع إلى الأطراف وتترك لتجف.
- تبديل الضمادات كل ٤٨ ساعة أو عندما تكون رطبة أو متسخة.
- ينظف موضع ارتباط القنطرة بجهاز الاعطاء بمسحات مشبعة بالكحول أو الايودين .وكذلك يعقم الصمام الثلاثمي المجرى three way tab
- يجب احكام غلق فوهة الصمام الثلاثي المجرى بسدادات معدة لهذا الغرض.
 - تغيير أجهزة الاعطاء الوريدية كل (٢٤-٤٨) ساعة.
- توفير محيط معقم من الكفوف معقمة ، قناع الوجه ، شراشف معقمة لغرض إزالة او نزع القثطرة الوريدية.
- في حالة ملاحظة علامات الخمج في موضع القنطرة تؤخذ مسحة من الموضع قبل المباشرة بتعقيمها.
- يتم قطع ٥ سم من بداية القنطرة الموجودة داخل جسم المريض بعد نزعها باستعمال مقص معقم ووضعها داخل عبوة معقمة وإرسالها إلى المختبر لغرض الزرع البكتريولوجي.
- تزال الخيوط المثبتة للقثطرة وتسحب بهدوء بعد تغطية الموضع بضماد معقم مع استمرار الضغط على الموضع لبضع دقائق.
 - تعقم المنطقة وتغطى بضماد معقم يثبت بشريط لاصق.
 - ٢. ١٦ . ملاحظة أعراض وعلامات الجفاف كل ساعتين.
- ۲. ۱۷. ملاحظة أعراض وعلامات الوذمة (احتباس السوائل بالجسم)
 كل ساعتين.
 - ٢. ١٨. قياس وزن المريض يوميا.

- ١٩. ملاحظة كمية الإدرار المطروحة ، لون الإدرار ، حموضية الإدرار ، الوزن النوعي ، وكذلك ملاحظة أعراض وعلامات عدم كفاءة الكلية.
 - ٢. ١٩. ١. قسطرة المثانة:
 - تحضير الأدوات والمواد المستعملة قرب المريض.
 - غسل اليدين.
 - مساعدة المريض لاتخاذ وضبع مناسب يسهل العمل.
 - ارتداء كفوف نظيفة.
- تنظيف منطقة العجان باستعمال الماء والصابون وقطع من الشاش وبحركة من الأعلى إلى الأسفل وتجفف المنطقة بفوط ورقية.
 - نزع الكفوف وغسل اليدين وتعقيمهما باستعمال الكحول.
 - فتح الأدوات المعقمة.
 - صب محلول الأيودين في إناء محكم.
 - ارتداء الكفوف المعقمة.
- تغطية المريض لتوفير محيط معقم وذلك باستعمال أغطية معقمة يفرش الأول تحت المريض والثاني على البطن والأخير ذو فتحة دائرية وسطية يستعمل لتغطية الفخذين وتسهيل رؤية إدخال القثطرة.
- تعقم منطقة قناة البول (Meatus urinary) باستعمال مسحات من القطن أو الشاش المعقم المشبع بمادة الايودين تنظف جوانب القناة ثم الوسط بمسحات منفصلة لكل جهاة وباستعمال ملقط لتفادي تلوث الكفوف وبحركة من الأعلى إلى الأسفل (للنساء) أما المرضى (الرجال) فيتم تعقيم المنطقة باستعمال مسحات معقمة مشبعة بمادة الايودين وبحركة دائرية تبدأ من قناة البول ثم تتوسع إلى الجوانب وباستعمال ملقط معقم أبضاً.
- يتم ربط جهاز تجميع الإدرار مع القنطرة والتأكد من أن صمام التفريغ مغلق بإحكام.

- بعد إدخال القنطرة ونفخ البالون يدفع المحلول الملحي بسرنجة معقمة، يلاحظ تثبيت كيس تجميع الإدرار تحت مستوى المثانة.
 - الحفاظ على كيس التفريغ بعيدا عن ملامسة الأرض.
- -التخلص من الأدوات المستعملة بطريقة مناسبة وفي المكان المناسب.
 - -غسل اليدين بعد نزع الكفوف.

۲. ۱۹. ۲. العناية اليومية بقنطرة البول المستقرة (Indwelling Catheter).

- تحضير الأدوات المستعملة قرب المريض.
 - غسل اليدين وتعقيمها بالكحول.
 - فتح الأدوات المعقمة.
- صب الايودين أو أي محلول معقم آخر في إناء معقم بعد وضع ضمادات معقمة داخله.
 - ارتداء كفوف معقمة.
- تنظيف قناة البول والأنسجة المحيطة بها فضلا عن القثطرة بحركة تبدأ من المركز إلى الخارج.
 - مراعاة عدم سحب القنطرة إلى الخارج أثناء التنظيف.
- التخلص من المواد المستعملة بطريقة مناسبة وفي المكان المناسب.
 - نزع الكفوف المعقمة.
 - ارتداء كفوف نظيفة لتفريغ كيس الإدرار.
- استعمال مسحات مشبعة بالكحول لتنظيف الميزاب الخارجي لكيس الإدرار قبل وبعد التفريغ.
 - يتم تفريغ الكيس في المرحاض.
 - غسل اليدين بعد التخلص من الكفوف.

٢. ١٩. ٣. نـزع أو إزالة القشطرة للمثانــة:

- غسل اليدين .
- تحضير الأدوات المستعملة قرب المريض.

- وضع قصرية تحت المريض.
- تفريغ البالون بسحب السائل بسرنجة.
- تسحب القنطرة بهدوء مع سحب القصرية أو المفرش وكيس الإدرار. والتخلص منها في المكان المناسب.
- تنظيف المنطقة باستعمال مسحات من الشاش المعقم والايودين.
 - غسل اليدين بعد نزع الكفوف.

Y. ١٩. ٤. استعمال القصيرية والمبولة (Bedpan and urinal)

- ارتداء الكفوف عند التعامل مع القصرية أو المبولة.
- مساعدة المريض في تنظيف منطقة العجان بعد الانتهاء من استعمال القصرية وذلك بغسل المنطقة بالماء والصابون وتجفيفها بفوط ورقية.
 - يتم تفريغ محتويات المبولة أو القصرية بالمرحاض.
 - تشطف بالماء البار د.
- تنظف باستعمال محلول مطهر (القاصر)وتجفف أو باستعمال جهاز غسيل القصريات الخاص إن وجد.
 - تحفظ في مكان مخصص.
 - غسل اليدين بعد التخلص من الكفوف.
- في حال استعمال المريض للقصرية ولديه قنطرة في المثانـــة
 يتم تعقيم قناة البول بالايودين وقطع من الشاش المعقم.
- ۲. ۲۰. ملحظة قابلية المريض للنوم بعد عملية التنبيب (Intubation).
- ٧. ٢١. مالحظة وجود عالمات عدم الراحة ، ووجود الألم أو التعب.
- ٢٠ . ٢٠ ملاحظة أعراض أو علامات الخوف، الكآبة، الهلوسة، وعدم الإدراك للمحيط الخارجي.
- ٢. ٢٣. يتم تغيير وضعية المريض ووضعه على الجانب كل ساعتين.
- ٢٠ ١٢٠. إعطاء المريض الأوكسجين وسحب الإفرازات خلال وجود التنبيب.

- ٢. ٢٥. يتم سحب الإفرازات بعد عملية إنهاء التنبيب(Extubation).
 - ٢٠ . ٢٦. تشجيع المريض على عمل التمارين للتنفس كل ساعتين.
- ٢. ٢٧. يتم تسجيل السوائل المأخوذة والمطروحة بكل دقة كل ساعة.
- ٢. ٢٨. تشجيع المريض على اخذ السوائل في حالة سماح الطبيب له.
- ٢. ٢٩. إعطاء المسكنات للمريض كل ٣ ساعات وحسب أو امر الطيب.
 - ٢. ٣٠. العناية بالفم و المحافظة على صحة الفم.
 - 7. ٣١. يتم تغيير شراشف السرير (Bed Making) وكآلاتى:
 - تحضير الشراشف والأغطية اللازمة.
 - تغسل البدان.
 - لبس الكفوف.
 - تبديل الشراشف المجعد والمتسخ والملطخ منها.
- تبديل الشراشف بعد خروج المريض لغرض تهيئة السرير لمريض آخر.
 - تجمع الشراشف المستعملة في كيس الغسيل أو كيس بلاستك .
 - تستعمل الوزرة عند حمل أو تقليب المريض.
 - تجنب نفض الشراشف المستعملة.
 - غسل اليدين بعد نزع الكفوف.

٢. ٣٢. يتم جمع العينات من المرياض وكالآتي:

- تدوين اسم المريض والردهة على الحاوية المخصصة لجمع العينات.
 - ارتداء الكفوف لغرض جمع العينات.
- ترتيب حاويات النماذج على قطعة نظيفة من الشاش أو المناديل الورقية.
- الحرص على إبقاء حاويات النماذج بصورة عمودية لتفادي انسكاب السوائل الموجودة أو تلوث الحاوية نتيجة تسرب السوائل إلى السطح الخارجي.
- تنقل حاويات النماذج داخل صينية أو صندوق مخصص لهذا الغرض.

- تنزع الكفوف وتغسل اليدان جيداً .
- الحرص على أن تكون اليدان نظيفتان عند لمس السطح الخارجي لحاوية نقل النماذج أو استمارات توثيق المعلومات عند نقلها إلى المختبر.
- التأكيد على تنظيف حاوية نقل النماذج بالمواد المطهرة أسبوعيا أو عند اتساخها ، ويفضل تعقيمها أسبوعيا إن كانت قابلة للتعقيم.
- ٧. ٣٣. يتم عمل طبطبة على الظهر للتخلص من الإفرازات بالصدر.
 - ٢. ٣٤. يتم إسناد العملية عند حدوث الكحة للمريض.

٣. تاهيل المريسض في وحدة العسساية المركزة

يلعب تأهيل المريض من الناحية الجسمية والنفسية الدور الأساسي لإدامة صحته وتفادي حدوث المضاعفات . حيث أن المرضى الموجودين في العناية المركزة يتراوح بقائهم مابين (٢-٣) أيام وتكون حالتهم النفسية والصحية غير مستقرة مما ينعكس سلباً على التركيز والاستيعاب ولذلك يفضل أن يكون التثقيف الصحي والتأهيل في وقت متأخر بعد العملية أي في الردهة الجراحية.

المحسل الثالث

- ١. الأهداف العامدة.
- ٢. خطة العناية التمريضية التتقيفية للمرضى.

المُصل الثالث

التتقيف الصحي للمريض والعائلة وتكيفهم على الوضع الحالي وكيفية التعامل مع المريض من الناحية الجسمية والنفيسية.

إن الاهتمام بسد حاجات المريض الجسمية والنفسية والروحية وتحويله من فرد معتمد على الآخرين إلى فرد معتمد على نفسه يتفاعل مع الحياة بشكل إيجابي هو من الأهداف الأساسية التي تسعى الممرضة لتحقيقها.

١. الأهـــداف العامــة: -

- وضع المريض بأحسن حالته النفسية والجسمية.
 - توجيه الجهود لتقليل مضاعفات ما بعد العملية.
 - تقليل الشد النفسي.
 - تقليل استهلاك الأدوية المهدئة بعد العملية.
- تقليل فترة بقاء المريض في المؤسسة الصحية بعد العملية.

تعتبر عمليات القلب مصدر لإثارة القلق والخوف الشديد لدى المريض وعائلته وتتلخص مخاوف المريض من خوفه من الألم والتغيرات غير المرغوبة التي تطرأ على هيئة الجسم الخارجية.

٢. خطـة العنايـة التمريـضية التثقيفية للمريض:

- ١٠ توفير الإسناد النفسي للمريض بالإجابة على الأسئلة التي يطرحها بشكل واضح وبسيط.
- ٢. إعطاءه الوقت الكافي للتعبير عن مشاعره ومخاوفه بالإضافة إلى توضيح وتصحيح المعلومات الخاطئة.

تشكل الآلام ما بعد العملية هاجس غير مرضي يسيطر على تفكير المريض ويوجه فعالياته مسببا عدم الارتياح والاضطراب في عادات نومه.

- تكرار هذه الفعالية (١٥) مرة كل خمسس مرات شهيسق وزفسير. تتولى الممرضة تشجيع ومساعدة المريض على أداء الفعالية في اليوم الأول والثاني وتشجيعه بالاستمرار على أدائها خلال الأسبوع الأول بعد العملية.

السعال الفعال: تقوم الممرضة بشرح الخطوات الآتية لتنفيذ هذه الطريقة.

- يأخذ المريض وضعية شبه الجلوس في فراشه.
- تشجيع المريض على القيام بإحداث سعال شديد في البطن بواسطة زفير قصير وحاد مع إسناد منطقة العملية بضخط اليدين على المنطقة أو استخدام الوسائد والشراشف لهذا الغرض من الممكن قيام الممرضة بمساعدة المريض وإسناد المنطقة. إن تعليم المريض وتشجيعه على أداء هذه الفعاليات يسهم في تقليل الألم ، وتجنب حدوث المضاعفات الرئوية بعد العملية بالإضافة إلى إزالة القلق والكآبة وتوتر العضلات.
- 7. ٣. تتابع الممرضة توعية المريض وإعطاءه المعلومات اللازمة والدقيقة عن التئام الجرح والعوامل المساعدة على ذلك، فيوصف الالتئام بان ترميم وتجديد في استمرارية الأنسجة، للجسم السليم القدرة والقابلية لحماية وتجديد أنسجته قطرياً وكخطوة ابتدائية لعملية الالتئام، فإن زيادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة يسهم في التخلص من بقايا الأنسجة والسموم وتزويد المنطقة بما تحتاج إليه من غذاء وأوكسجين بالإضافة إلى ذلك نشاطات كريات الدم الحمراء والبيضاء وعدد الصفيحات الدموية في المنطقة التالفة يعجل من عملية التئام الجروح.
- ٢. ٤. تزويد المريض بالمعلومات الكافية عن التغيرات التي يحدثها الألم والمؤشرات الجسمية كزيادة عدد ضربات القلب، التنفس، وزيادة في ضغط الدم مع التعرق والشحوب بالإضافة إلى توسع حدقة العين.

- ٧. قرويد المريض بالمعلومات الكافية عن الألم عقب العملية فان تمزق الأنسجة والعضلات نتيجة العملية أو تحريك بعض الأعضاء يسبب في إفراز بعض المواد الكيمياوية التي تحفز نهايات الأعصاب أو نتيجة لاختلال وصول الدم الكافي لأجزاء الجسم أو لشدة الضغط المسلط على منطقة العملية بواسطة ضمادات محكمة الربط أو لأسباب أخرى حيث يؤدي هذا إلى تقلص العضلات القريبة من الجرح. يتلاشى الألم تدريجيا عادة بعد مضي (٤٨) ساعة من العملية إذا لم تحدث مضاعفات أخرى.
- ٢. ١٠. تقوم الممرضة بتشجيع المريض على تعليم وأداء عملية التنفس العميق وعملية السعال الفعال كوسيلة لتقليل الألم وتحسين أداء الجهاز التنفسي وتتشيط جريان الدم خلال الأنسجة والعضلات لتنفيذ هذه العملية نتبع الخطوات الآتية:
- تساعد الممرضة المريض بأخذ وضعية الجلوس في سريره مـع إسناد الرأس والرقبة بوسائد كافية .
- توضع اليدان على المنطقة العليا من البطن أو على جانب المريض.
- ضم الركبتين إلى البطن لتقليل توتر عضلات البطن وتسهيل ملئ الرئتين بالهواء بصورة كافية.
- يأخذ المريض شهيقا بطيئا عن طريق الأنف لملئ الرئتين بالهواء.
 - يمتنع المريض عن إخراج الهواء (الزفير) لمدة ثلاث ثواني .
- ثم يدفع الهواء إلى الخارج بواسطة زفير بطيء من بين شفتين شبه مضمومتين يأخذ بعدها فترة استراحة.
- ٧. تؤدي الممرضة دوراً مهما في توجيه وإرشاد المريض للطرق الكفيلة لتحسين عملية التئام الجرح وتحاول جاهدة تشجيعه على أداء تمارين التنفس العميق والسعال الفعال ، بالإضافة إلى توجيه المريض للاهتمام بنوعية الغذاء الذي يتناوله
- ٢. ٨. ومن المعروف أن المريض يفقد بعضا من وزنه بعد العمليات الجراحية لقلة السعرات الحرارية المأخوذة ونتيجة لاعتماده على

السوائل الوريدية لبعض الوقت بعد العملية لذا يقتضي تناوله العناصر الغذائية التي تسهم بشكل فعال في عملية التئام الجروح:

- البروتينيات: وهي المادة الغذائية الضرورية للمحافظة على توازن النيتروجين وتزويد الجسم بالأحماض الأمينية اللازمة لتولد خلايا جديدة مثل (اللحوم، الحليب، البيض).

- الفيتامينات وخاصة فيتامين C:

تحدث الممرضة المريض على تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين كالفواكه والخضر اوات فمن الممكن إعطاء المريض بعض الوصفات الغذائية الغنية بالبروتينات والفيتامينات مثل: تناول مزيج من الحليب والبيض مع إضافة قليل من السكر أو العسل أو تناول الكاستر أو خلاصة اللحم بالإضافة إلى عصير البرتقال والطماطة.

References:

- 1. Benett D. and Bion J.: Organization of Intensive care. BMJ Vol. 318 29 May 1999 .Pp 1468-1470
- 2. Porter S. and Tinker J.: A Course in Intensive therapy Nursing, 1st ed. 1985.
- 3. Brunner, L. S. and Suddarth, D.S.: Medical Surgical Nursing. New york. Lippincott Company 1992.
- 4. Gilliss. C. (and Other) "A randomized Clinical trial of Nursing Care for recovery from Cardiac Surgery." Heart and Lung. 22(2), 1993. Pp. 125-133.